

Montage- und Bedienungsanleitung


Montagerahmen S

Nr. 2016

Der Montagerahmen S dient zur optischen und mechanischen Einbindung einer Fernbedienung in das VOTRONIC-Modulsystem.

Montage:

- 1. Fernbedienung am Endgerät demontieren und 6-polige Steuerleitung an der Fernbedienung abziehen.
- 2. Konterplatte in die rückseitige Aussparung im Montagerahmen legen.
- Fernbedienung in die frontseitige Aussparung im Montagerahmen legen und die Befestigungsschrauben der Fernbedienung in die vorgesehenen Bohrungen in der Konterplatte drehen.
- 4. Fernbedienung und Endgerät wieder über eine im Zubehör erhältliche Steuerleitungs-Verlängerung (Art.-Nr. 2005) verbinden.
- 5. Montagerahmen S an der vorgesehenen Stelle mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

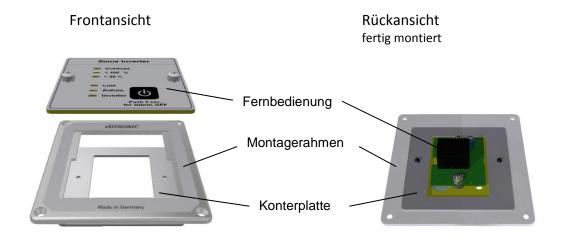

Technische Daten:

Abmessungen 85 x 80 mm
Einbautiefe ca. 15 mm
Gewicht 20 g

Lieferumfang:

- 1 Montagerahmen S
- 1 Konterplatte
- 4 Befestigungsschrauben
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung



Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 12/2024 Made in Germany by VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2, 36341 Lauterbach Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-10 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de