

Montage- und Bedienungsanleitung


Montagerahmen S

Nr. 2016

Der Montagerahmen S dient zur optischen und mechanischen Einbindung einer Fernbedienung in das VOTRONIC-Modulsystem.

Montage:

1. Fernbedienung am Endgerät demontieren und 6-polige Steuerleitung an der Fernbedienung abziehen.
2. Konterplatte in die rückseitige Aussparung im Montagerahmen legen.
3. Fernbedienung in die frontseitige Aussparung im Montagerahmen legen und die Befestigungsschrauben der Fernbedienung in die vorgesehenen Bohrungen in der Konterplatte drehen.
4. Fernbedienung und Endgerät wieder über eine im Zubehör erhältliche Steuerleitungs-Verlängerung (Art.-Nr. 2005) verbinden.
5. Montagerahmen S an der vorgesehenen Stelle mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

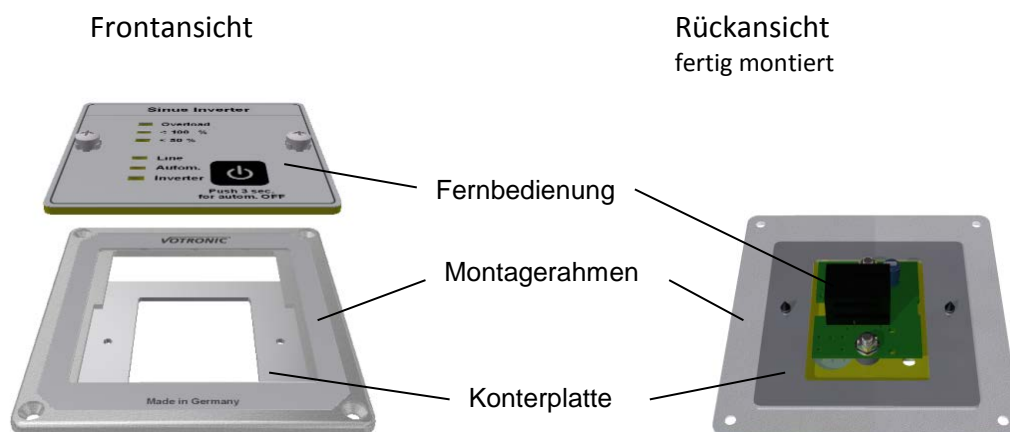

Technische Daten:

Abmessungen	85 x 80 mm
Einbautiefe	ca. 15 mm
Gewicht	20 g

Lieferumfang:

1 Montagerahmen S
1 Konterplatte
4 Befestigungsschrauben
1 Montage- und Bedienungsanleitung

Qualitäts-Management

produziert nach
DIN EN ISO 9001

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 06/2023

Made in Germany by VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2, 36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-10 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de